




# [ /Brugsvejledning ]

Tillykke med din nye Lommy Pro II

Denne vejledning giver dig en kort introduktion i funktioner og monteringsvejledning.

## Lommy Pro II overblik


1. Monteringshul
2. Tænd/sluk-knap
3. Lysindikator viser Lommy'ens status
4. USB-stik til opladning
5. Tilslutning til monterings sæt

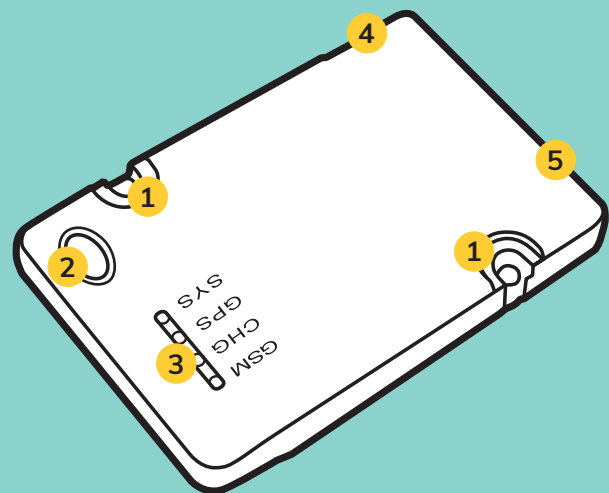

## Sådan kommer du i gang

Følg tegningen til installation (herunder) af din Lommy Pro II. Kabler og monteringsæt er som standard vedlagt din Lommy Pro II når du modtager den.

For at tænde enheden trykkes kort på tænd/sluk knappen. For at slukke enheden holdes tænd/sluk-knappen inde i 5 sekunder, til den gule lysdiode blinker hurtigt. Herefter slippes knappen, og inden for 2 sekunder trykkes der kortvarigt igen, hvorefter Lommy Pro II slukker.

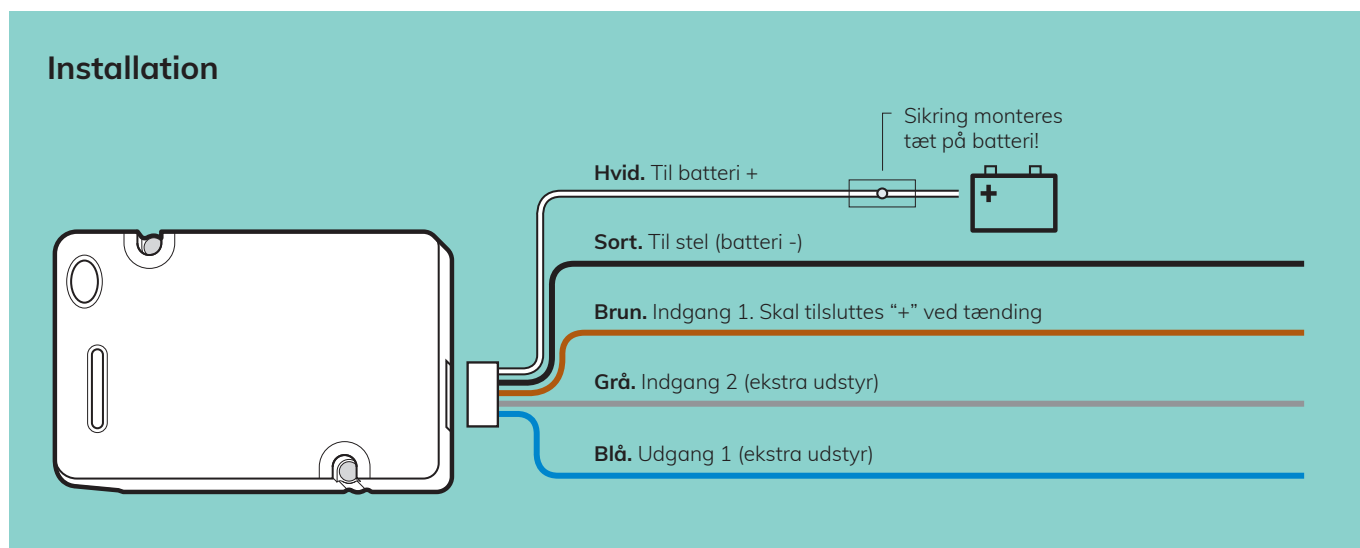

## Placering af din Lommy Pro II

Teknikken i enheden består af forskellige moduler der bruger antenner. Undgå derfor at skjule enheden under materialer af jern, aluminium eller forruder med solafskærmning, da dette kan påvirke GPS-modtagelsen negativt. Du kan trygt placere enheden under stof, glas, glasfiber, træ eller plast.

Eksempler på montering i bil:

- Lige under ydersiden af instrumentbrættet
- midterkonsollen, mellem forsæderne
- toppen af bagsædets ryglæn
- Under hattehylden, hvis denne ikke er lavet af metal

Har du en motorcykel, knallert, campingvogn eller båd, kan du normalt montere din Lommy Pro II hvor du ønsker det.

## Opsætning og overvågning af din Lommy Pro II via din computer eller bærbar enhed



Hvis du har tegnet et abonnement hos Care4all, logges der ind på [www.gsgroup.dk](http://www.gsgroup.dk) for at opsætte og ændre konfigurationer og alarmmodtagere.

Brugernavn og adgangskode er det 10-cifrede serienummer, som findes på bagsiden af din Lommy Pro II.

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du se hvor din Lommy Pro II har været tidligere, hvor den er lige nu, samt en række andre nyttige oplysninger.

Har du fået dit køretøj eller anden ejendom stjålet, har du dermed mulighed for at fortælle politiet, hvor det har bevæget sig hen, og hvor det befinder sig nu, så du kan få det tilbage.

## Lysindikatorer på fronten

Lys	Grønt	Rødt	Blåt	Gult
Navn	GSM	CHG	GPS	SYS
Blinker	Blinker sporadisk. Ok	2 korte blink. Oplader.	Et blink. Ingen GPS-forbindelse.	2 korte blink. Forbindelse til internettet
Konstant		Fuldt opladet.		Er ved at starte op, eller har lavt batteri-niveau.
Andet	Blinker konstant. Fejl på SIM-kortet	Blinker langsomt. Slukker pga. strømmangel	Flere blink. GPS-forbindelse forbundet. Antal blink = antal forbundne satellitter.	Et blink. Ingen forbindelse til server

Har du spørgsmål til de enkelte funktioner, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside [www.gsgroup.dk](http://www.gsgroup.dk), eller kontakte support på telefon 76 13 44 45