


# Abonnementoversigt for Lommy Pro

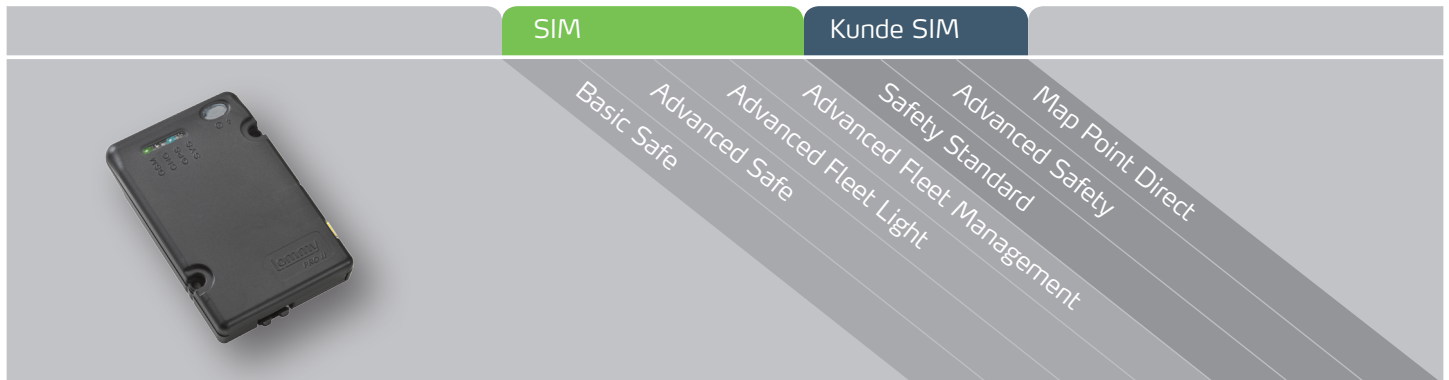

	SIM	Kunde SIM	Basic Safe	Advanced Safe	Advanced Fleet Light	Safety Standard	Advanced Fleet Management	Map Point Direct
Login til opsætning på server	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fælles login til flere enheder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statusside med liste over positioner + visning på kort	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Max. positioner per time	60 <sup>#</sup>	60 <sup>#</sup>	120	120	120	120	120	120
Alarmering via e-mail og/eller SMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarm for tænding, bevægelse, tab af strømforsyning og lavt batteri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geofence alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Historisk data oversigt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Historisk data lagres i mindst 12 måneder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Data kan eksporteres til anden server	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fri telefon support og opdateringer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kilometertæller	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Registrering af start/stop, skarpt drej, tomgang m.m.		✓	✓	✓		✓	✓	
Rapporter for start/stop, tomgang m.m.		✓	✓	✓		✓	✓	
Temperaturfølere one-wire <sup>1</sup>		✓	✓	✓		✓	✓	
Driver ID one-wire <sup>1</sup>		✓	✓	✓		✓	✓	
Trådløs kommunikation 868/433MHz <sup>1</sup> (RFID, driver ID, dør, temp., tags)		✓*	✓*	✓		✓*	✓*	
Tilslutning til Thermo King, Carrier, Tacho, TSL m.m. <sup>1</sup>		✓*	✓*	✓		✓*	✓*	
Flådestyring med synlige spor for flere enheder samtidigt			✓	✓				✓
Ubegrænset antal brugere			✓	✓				✓
App			✓	✓				✓
Tilkobling af terminal <sup>1</sup>				✓				✓

<sup>1</sup> Kun muligt med Lommy Pro model 7A2.

\* Denne funktion kræver tilvalg af **Tag Plus pakke** (betales pr. Lommy enhed)  
 Bemærk: Ved **Advanced Fleet Management** abonnement (med **Care4all SIM-kort**) er **Tag Plus pakke** inkluderet i prisen.

# For **Basic Safe & Advanced Safe** er standard 6 positioner/time. Mod merbetaling kan antal positioner/time øges.